

屋根ふき材補強部品

アーバンルーフⅡシリーズ

リアルポートⅣシリーズ

このたびは、本商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

- 本説明書は、「屋根ふき材補強部品」の組み立て、施工について説明しています。本体に同梱、または別冊の説明書をあわせて参照してください。
- 本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。
- 本説明書は、必ず組み立て、施工される方にお渡しください。お施主様向け取扱説明書は、必ずお施主様にお渡しください。

本説明書内の表記

- 商品の組み立て、施工をしていただくうえで、人身事故や物的損害を未然に防止するため、守っていただきたいこととして、下記のような警告表記をしています。内容をよくご理解のうえ、商品の組み立て・施工を行ってください。

警告／注意／お願い

表記	意味
警告	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される
注意	製品の取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害が生じることが想定される
お願い	製品の取り扱いを誤った場合、人身への危害と財産への損害には至らないが、製品自体の損傷や不具合が生じると思われる場合や、操作・使用・お手入れ方法などの注意喚起情報

その他の表記

表記	意味	表記	意味
改訂	商品や作業の変更点	シーリング材	必ずシーリングをする箇所
チェック	作業するうえで必要な情報	電動ドライバー禁止	電動ドライバーの使用禁止
ポイント	知っておくと便利な情報	電気工事	電気工事士の資格が必要な作業

- 一部を除き、本説明書内の単位は「mm」で示しています。

安全にお取り扱いいただくために

お願い

- 本商品を取り付ける時は、必ず着脱式サポートを取り付けてください。風によりカーポートが破損するおそれがあります。

同梱一覧

姿図				—
品名	屋根ふき材補強部品	スペーサー	緩衝材	組立・施工説明書
品番	5K-15483	2K-22552	3K-40609	—
HCS-(DS)RK1	8	8	16	1


- 屋根7分割の場合は、各部品1個あまります。

取り付け位置

- ○印＝屋根ふき材補強部品取付位置

■アーバンルーフⅡ ミニタイプ

- 母屋2本

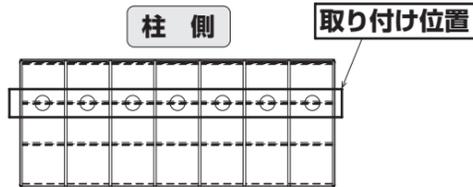

■リアルポートⅣ レギュラータイプ リアルポートⅣ レギュラー壁付けタイプ


- 母屋3本



- 母屋4本





- 母屋5本

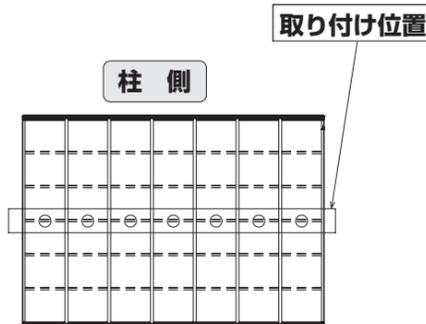


■アーバンルーフⅡ レギュラータイプ M合掌 リアルポートⅣ ワイドタイプ リアルポートⅣ レギュラータイプ M合掌 リアルポートⅣ ジャンボタイプ

- 片側母屋3本

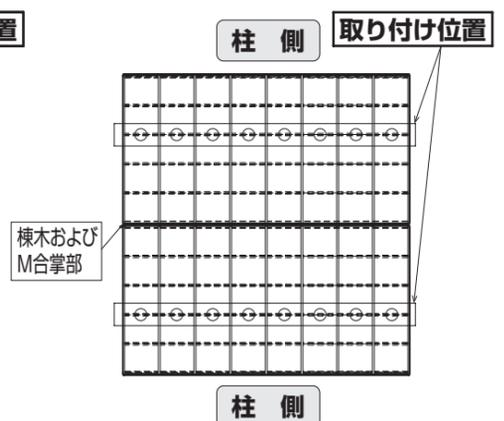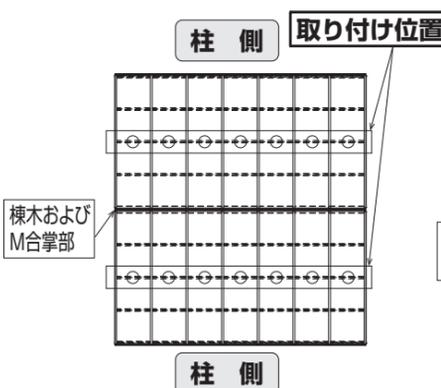

■リアルポートⅣ ジャンボタイプ

- 片側母屋5本

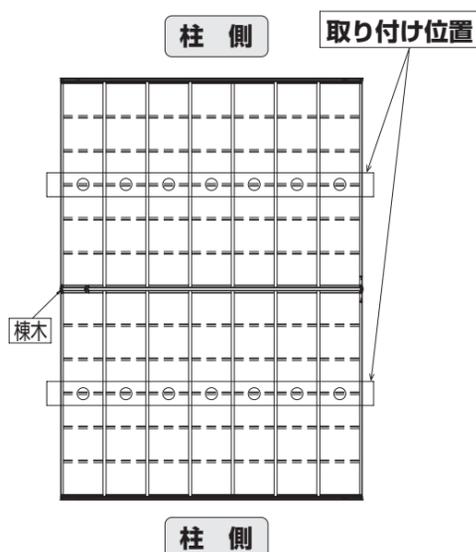

屋根ふき材補強部品の取り付け




・屋根材を取り付ける際に、同時に取り付けてください。

1 緩衝材を母屋に取り付けてください。

リアルポートⅣシリーズの場合


- ① 屋根ふき材補強部品取り付け位置に貼り付けられている母屋の緩衝材をはがしてください。（垂木と垂木の中央に緩衝材がある場合）
- ② 本ユニット同梱の緩衝材を垂木と屋根ふき材補強部品の中間に取り付けてください。

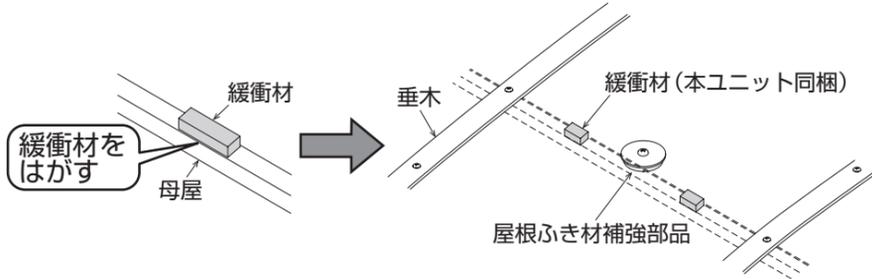

2 屋根ふき材補強部品の取り付け位置に、穴中心が母屋のケガキ溝にあうように、穴加工（φ10）してください。穴加工後の切削屑は除去してください。




・低温時での穴加工は、ポリカーボネート板が割れるおそれがあります。

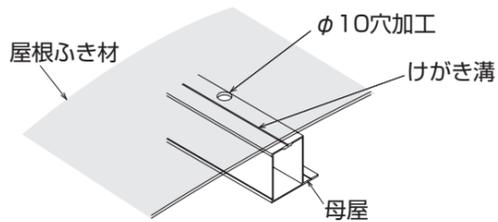

3 スペースのハクリ紙をはがし、加工穴にあわせて屋根ふき材と母屋の間に取り付けてください。



4 屋根ふき材補強部品を取り付けてください。

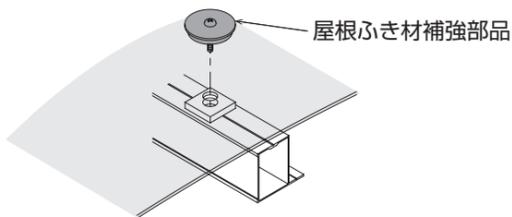

5 手順1～手順4を屋根ふき材取り付けごとに繰り返してください。